WvD | zonwering

18-08-2023

Aansluitschema


FAHER FLT

FAHER FLT

Aansluitschema

Faher FLT (motor op de linkse kant gemonteerd – buiten gezien)

1

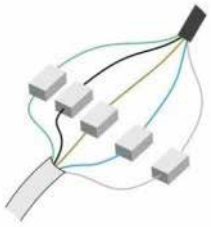

Sluit de alle draden van de motor aan op de afstelkabel DC 270 A


(inc witte draad)

Let op: Als de draairichting van de motor verkeerd is moeten de draden zwart en bruin omgewisseld worden.

2




Open het product door op de pijl omhoog te drukken en houd vervolgens de groene knop ingedrukt, laat de groene knop los wanneer het product zich in de eindpositie bevindt

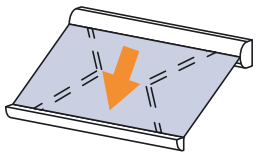

3



Sluit het product met de pijl omlaag te drukken en houd vervolgens de groene knop ingedrukt, laat de groene knop los wanneer het product dicht is.

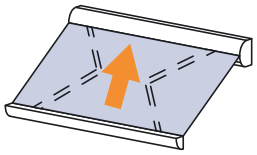

4

De eindpositie zijn nu afgesteld

5

Sluit de motordraden aan op de schakelaar (let op: afknippen de witte draad en isoleren)

sluit de witte draad niet aan op de schakelaar omdat deze alleen wordt gebruikt om

de eindpositie in te stellen met de DC 270 A kabel.

6

Herstel naar fabrieksinstellingen

a) Open dit scherm tot eindpositie

b) Sluit de alle draden van de motor aan op de instelkabel

c) Druk pijl om hoog en dan zet de knop naar neutrale positie (5x)

d) Sluit de scherm

e) Druk pijl om laag en dan zet de knop naar neutrale positie (5x)

f) Klaar motor is op de fabrieksinstellingen.