WvD | zonwering

Aansluitschema

FAHER

Radio std bi directional

Radio std bi directional


1. De eerste zender programmeren

1



Zet de stroom aan.

2

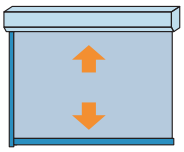


De motor maakt geluid. Het product maakt korte bewegingen omhoog en omlaag.

3



Druk op en hou vast knop STOP voor **2 seconden** op de afstandsbediening.

4

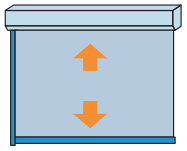


De product zal het doen korte bewegingen omhoog / omlaag.

De motor geeft een paar korte geluidssignalen.

2. Aanpassen van de draairichting (Allen als de draairichting niet klopt)

5

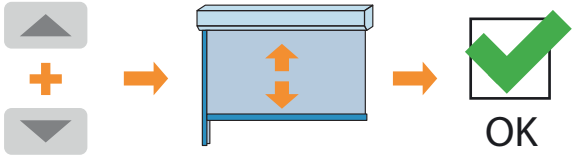


Druk OMHOOG en OMLAAG toets in,

totdat het product op en neer beweegt.

3. Regulatie van de eindafstelling

6

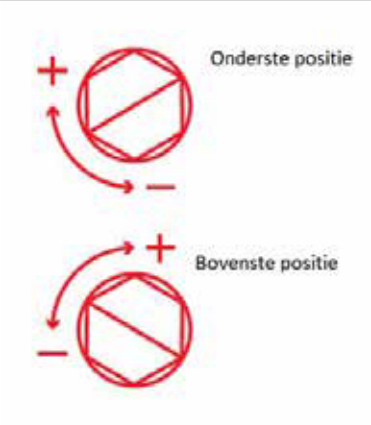

Om de onderste en bovenste prositie in te stellen moet gebruik worden gemaakt van de afstel stiften. De bovenste regulator is voor de onderste positie, de onderste regulator is voor de bovenste positie. Het maakt niet uit aan welke kant de motor is gemonteerd.

Voordat u de bovenste positie afsteld moet het product ook in deze positie worden gebracht. klik op de handzender naar boven.
Om het bereik te vergroten draait u in de + richting om het bereik te verkleinen draait u in de - richting

7

Om de onderste en bovenste prositie in te stellen moet gebruik worden gemaakt van de afstel stiften.
De bovenste regulator is voor de onderste positie, de onderste regulator is voor de bovenste positie.
Het maakt niet uit aan welke kant de motor is gemonteerd.

8

Voordat u de bovenste positie afsteld moet het product ook in deze positie worden gebracht.
klik op de handzender naar boven.
Om het bereik te vergroten draait u in de + richting om het bereik te verkleinen draait u in de - richting


EXTRA INSTELLINGEN

A) Nieuwe zender / kanaal inleeren met behoud van eindafstellingen.

Alleen mogelijk eindafstelling is ingesteld.

a - Reeds bestaande zender / kanaal b - Nieuwe zender / kanaal

Methode 1

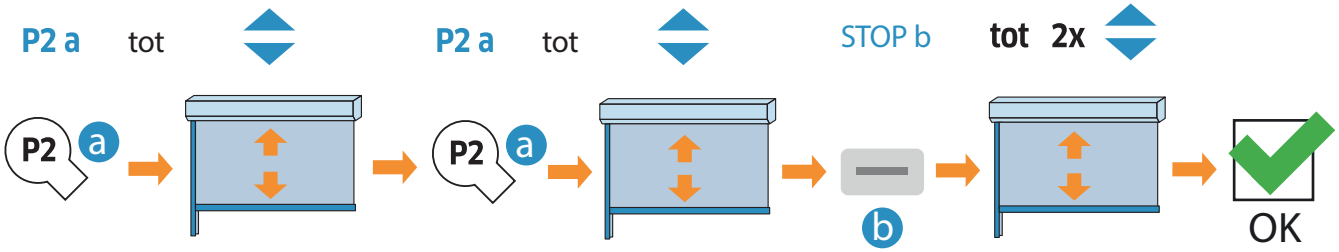

Druk **P2** toets van a in.
Het product beweegt 1x op en neer en plept 1x


Druk **P2** toets van a in.
Het product beweegt 1x op en neer en plept 1x

Druk STOP toets van b in.
Het product beweegt 2x op en neer en plept 3x

De zender b Is toegevoegd.

Door bovenstaande te herhalen kuntu u de nieuwe zender / kanaal weer verwijderen.

Methode 2

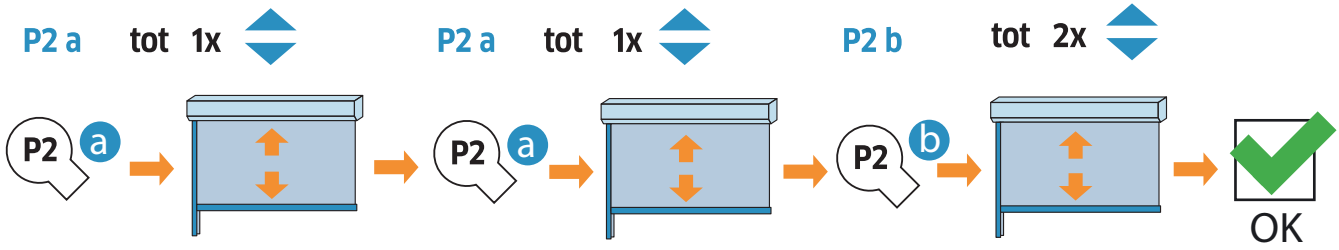

Druk **P2** toets van a in.
Het product beweegt 1x op en neer en plept 1x

Druk **P2** toets van a in.
Het product beweegt 1x op en neer en plept 1x


Druk **P2** toets van b in.
Het product beweegt 2x op en neer en plept 3x

De zender b Is toegevoegd.

Door bovenstaande te herhalen kuntu u de nieuwe zender / kanaal weer verwijderen.

EXTRA INSTELLINGEN

B) Puls / stapbediening

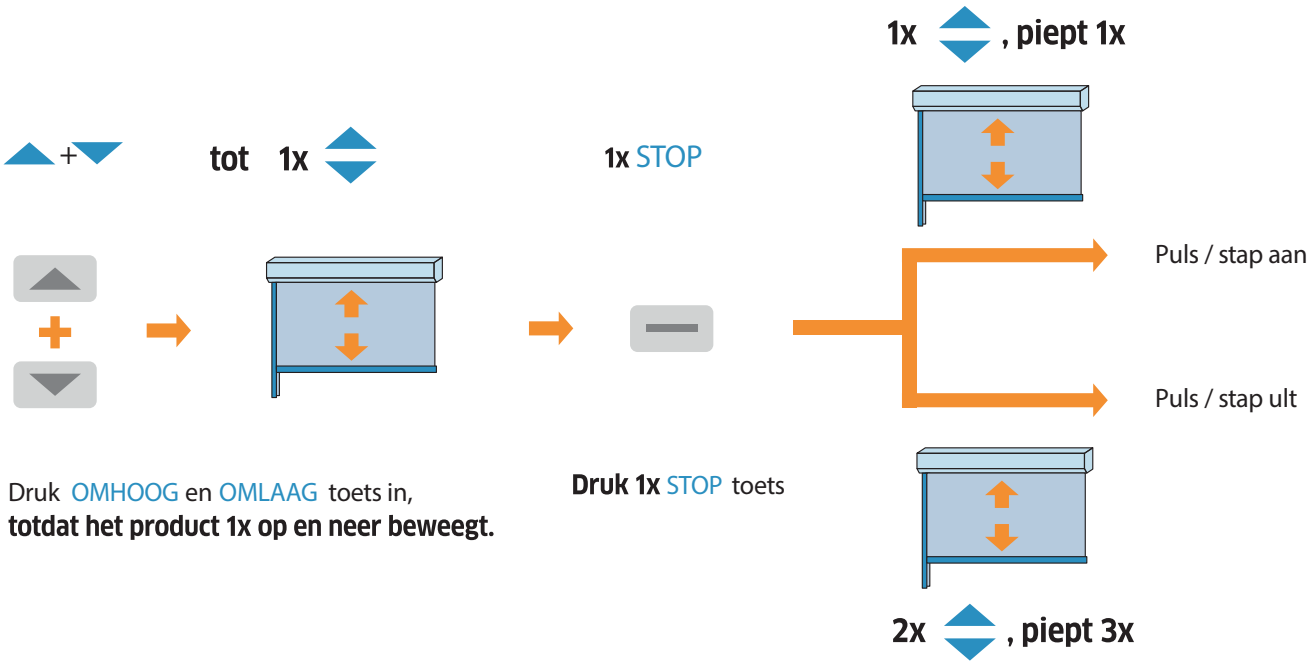

Druk OMHOOG en OMLAAG toets in,
totdat het product 1x op en neer beweegt.

Druk 1x STOP toets

B) Bediening via de app

Let op !!!

Om de rolluikpositie in procenten te regelen, programmeert u de bovenste en onderste eindposities.