WvD | zonwering

Aansluitschema

FAHER Radio Oxan


FAHER RADIO OXAN AANSLUITSCHEMA

Dat is een radio motor met obstakeldetectie !!!!!


DC 305




DC 306

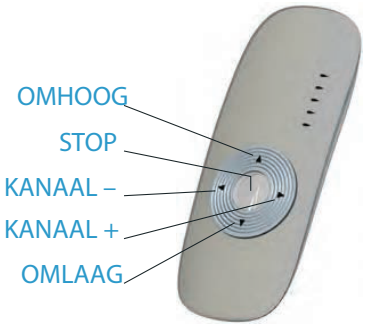


DC 305, DC 306 achter
DC 307, DC 313 achter

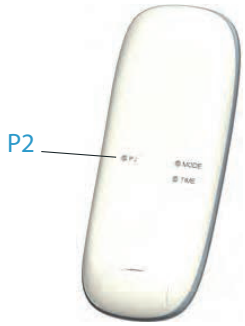

DC 307 (9 kanals)

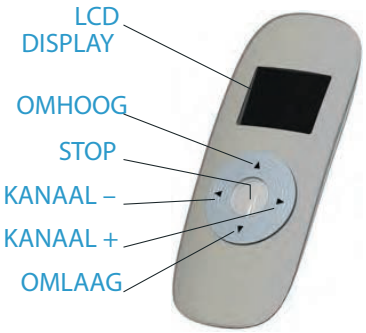


DC 313 (15 kanals)

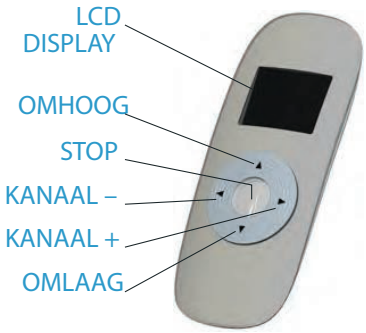

FAHER RADIO OXAN


Aanmelden afstandbediening

1

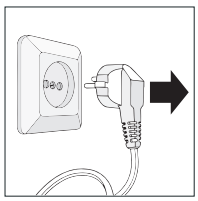

Verwijder van alle overige rolluiken de netspanning. RTS motoren.

2

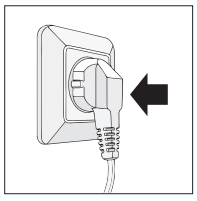

Sluit de netspanning aan van het rolluik die u wilt programmeren.

3



Kies het kanaal waar u het rolluik op wil programmeren.

Aanwijzing: Is alleen van toepassing bij een meer kanaals afstandsbediening.

Om de Oxan motor te kunnen afstellen heeft u een handzender nodig. Om de handzender in te stellen gebruikt u de P2 knop. deze bevind zich aan de achterkant van de handzender. Het knopje P2 kan ook bij de batterij zitten BV serie 250, dc 2700

4



Druk **2 X** op de programmeertoets **P2 BINNEN 3 sec.**


5



Druk **1 X** op de knop omhoog als de motor zich aan de rechterkant bevindt van buiten gezien

druk **1 X** op de knop omlaag als de motor zich aan de linker kant bevind van buiten gezien

6

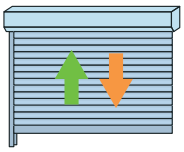

Rolluik pantser gaat op en neer

Instellen van eindpositie

7



Druk **1 X** op de programeer toets **P2** aan

8




Druk op de knop omhoog op de afstandsbediening

9




Druk **1 X** op de programeer toets **P2** aan de achterzijde van de afstandsbediening.

10

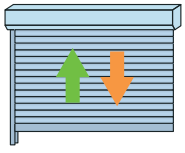

Rolluik pantser gaat op en neer

11

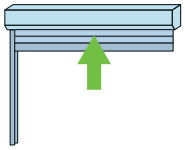

Zet het rolluik panster in de boven positie


12



Houdt de stopknop ingedruk totdat de motor kort reageert. (korte beweging op en neer)


dit duurt ongeveer 6 seconde.

13

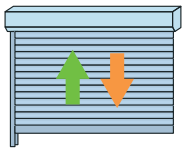

De beweging van de motor is de bevestiging dat de bovenste eindpunt is ingesteld.

14

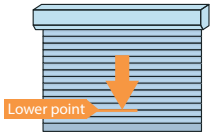

Zet het rolluik in de onderste positie


15



Houdt de stopknop ingedruk totdat de motor kort reageert. (korte beweging op en neer)

dit duurt ongeveer 6 seconde.


16

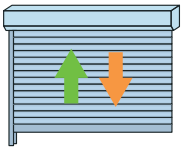

De beweging van de motor is de bevestiging dat de bovenste eindpunt is ingesteld.


Resetten van de motor

17

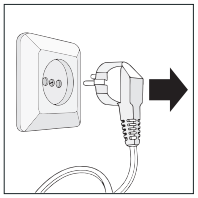

Haal de spanning voor 10 seconde van de motor.

18

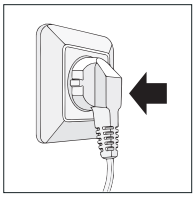

Sluit de netspanning aan van het rolluik die u wilt programmeren.

19



Druk **1 X** op de programeer toets **P2**.

20




Druk op de STOP knop op de afstandsbediening

21



Druk **1 X** op de programeer toets **P2**

22

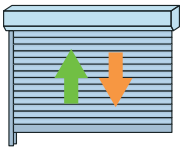

Rolluik pantser gaat op en neer

Kopieren asftandsbediening

23



Geprogrameerde handzender

Druk **2 X** op de programeer toets **P2** van de geprogrameerde afstandsbediening.

De motor geeft een pieptoon

24




Niet geprogrameerde handzender

Druk **1 X** op de programeer toets **P2** van de afstandsbediening van de NIET geprogrameerde afstandsbediening.

De motor reageert met een korte beweging

25

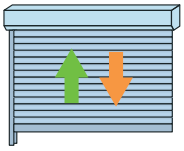

Rolluik pantser gaat op en neer