

Aansluitschema tijdklok Chronis Uno Comfort

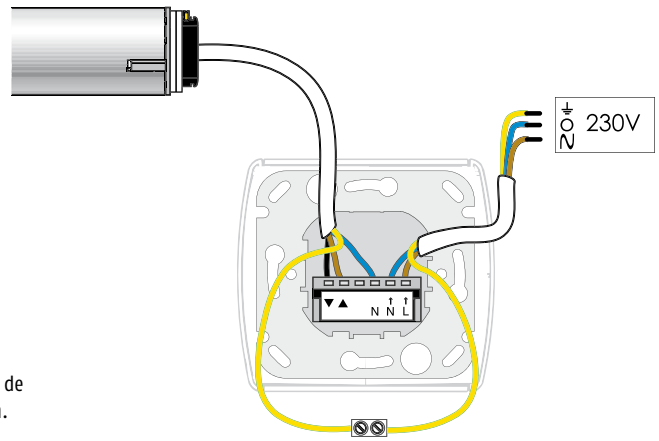


Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.


Toelichting display en functies van de toetsen

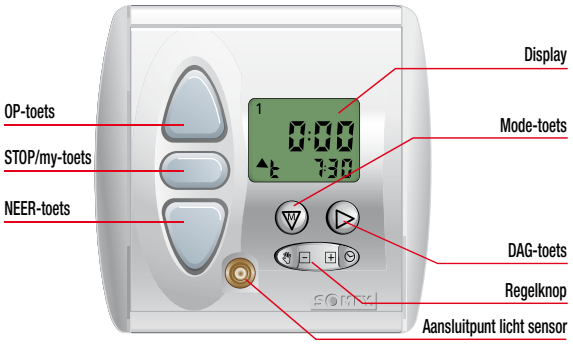

Standaardscherm

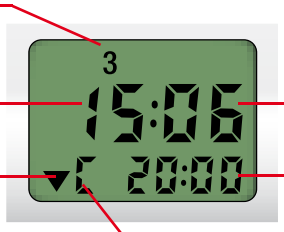

Datumscherm

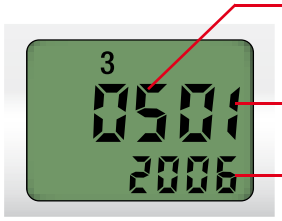

Werking volgens cosmic functie

Werking op ingestelde tijden

Dag van de week

1 = maandag	4 = donderdag	6 = zaterdag
2 = dinsdag	5 = vrijdag	7 = zondag
3 = woensdag		

Programmeerkeuzes



Modus waarin voor iedere dag twee tijden voor OP en twee tijden voor NEER te programmeren zijn.



SEC (Security) functie
Functie waar de dag- en week-programmering wordt gebruikt en die de geprogrammeerde tijden met ± 15 min doet afwijken om aanwezigheid te simuleren.

Somfy | 1e druk: juli 2008

1 Instellen huidige tijd 3

2 Instellen huidige datum 3

3 Instellen van de OP tijd 4

3.1 Instellen 1e OP tijd 5

3.2 Instellen 2e OP tijd 5

3.3 Inschakelen Cosmic OP functie 6

3.4 Instellen verschuiving en grenswaarde Cosmic OP tijd 6

3.5 Uitschakelen Cosmic functie OP tijd 7

4 Instellen van de NEER tijden 8

4.1 Instellen verschuiving en grenswaarde Cosmic NEER tijd 9

4.2 Uitschakelen van Cosmic NEER functie 9

4.3 Instellen van de 1e NEER tijd op vaste tijd 10

4.4 Instellen van de tweede NEER tijd op vaste tijd 11

4.5 Inschakelen van de Cosmic NEER functie 11

5 Lichtsensor 12

5.1 Inschakelen lichtsensor 12

5.2 Uitschakelen lichtsenor 13

6 Schemerfunctie 14

6.1 Waarde van de schemerfunctie instellen 14

6.2 Uitschakelen van de schemerfunctie 15

6.3 Inschakelen van de schemerfunctie 15

7.1 Activeren van de Security modus 16

7.2 Uitschakelen van de Security modus 16

8.1 Uitschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden 16

8.2 Inschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden 16

9 Speciale instellingen voor gebruik i.c.m de losse ontvangers voor raamdecoratie 17

10 Tijdsturing in combinatie met tussenposities 18

1 Instellen huidige tijd



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Druk kort op dagtoets



De tijd knippert



Pas de tijd aan



Vasthouden tot begin scherm verschijnt

2 Instellen huidige datum



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



De dag knippert



Pas de dag aan



Kort indrukken



De maand knippert



Pas de maand aan




Kort indrukken



Het jaar knippert



Pas het jaar aan

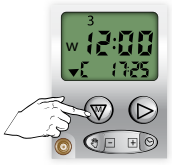

Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

3 Instellen van de OP tijd

De standaard sturing voor OP is via de tijdfunctie.

U kunt maximaal 2 tijdstippen voor de OP sturing invoeren


1e OP tijd is een vast tijdstip en kan gewijzigd worden in een Cosmic functie

2e OP tijd is altijd een sturing op een vast tijdstip (deze is standaard uitgeschakeld)


- De Cosmic OP functie is een OP sturing rond het tijdstip van zonsopgang.
- Tijdstip van OP komt niet altijd overeen met het tijdstip van lokale zonsopgang.
- Tijdstip OP is aan te passen via het "verschuiven" van de voorgeprogrammeerde tijden.
- De verschuiving is maximaal ± 1 uur 59 minuten.
  - Wilt u de OP tijd eerder: verschuif de tijd naar –
  - Wilt u de OP tijd later: verschuif de tijd naar +
- U kunt een grenswaarde instellen bij het gebruik van de Cosmic functie. Als u b.v. de grenswaarde instelt op 06.30 uur, dan wordt er vóór 06.30 uur geen OP sturing gegeven.
  Valt de Cosmic OP sturing NA de de ingestelde grenswaarde, dan wordt Cosmic OP tijd uitgevoerd.
  Valt de Cosmic OP sturing VOOR de ingestelde grenswaarde, dan wordt de grenswaarde tijd uitgevoerd.
- U kunt een grenswaarde invoeren tussen 05.00 uur en 09.00 uur.
- Er is standaard geen grenswaarde ingevoerd.

Instellen van de 1e OP tijd	3.1
Instellen van de 2e OP tijd	3.2
Inschakelen van de Cosmic functie 1e OP tijd	3.3
Instellen verschuiving en grenswaarde Cosmic OP tijd	3.4
Uitschakelen Cosmic functie 1e OP tijd	3.5

3.1 Instellen van de eerste OP tijd op vaste tijd

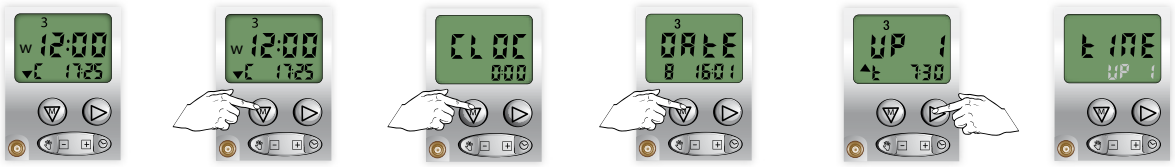


Begin scherm | Vasthouden tot CLOC verschijnt | Kort indrukken | Kort indrukken | Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken | Time knippert

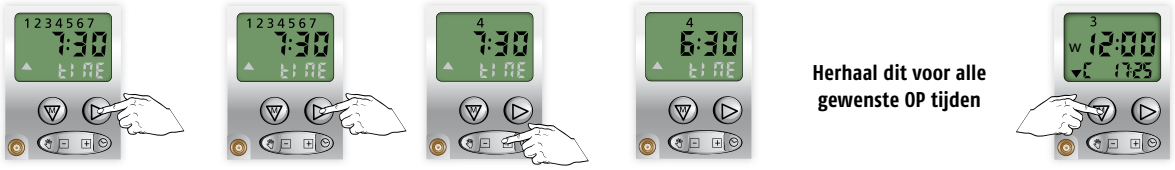


De dagen en de OP tijd knipperen | Kies een dag of alle dagen tegelijk | Pas de tijd voor OP aan | Kies eenvolgende dag met: Stel de tijd in met: | **Herhaal dit voor alle gewenste OP tijden** | Vasthouden tot begin scherm verschijnt De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN OP tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

3.2 Instellen van de tweede OP tijd op vaste tijd

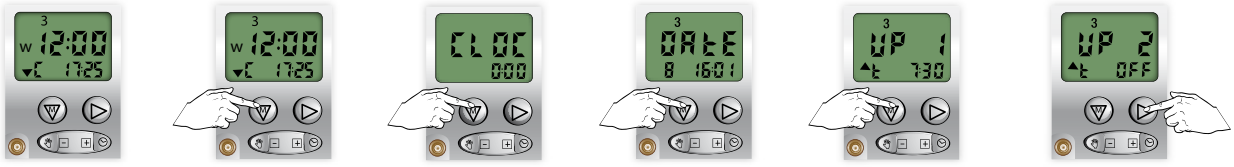

Begin scherm | Vasthouden tot CLOC verschijnt | Kort indrukken | Kort indrukken | Kort indrukken | Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken

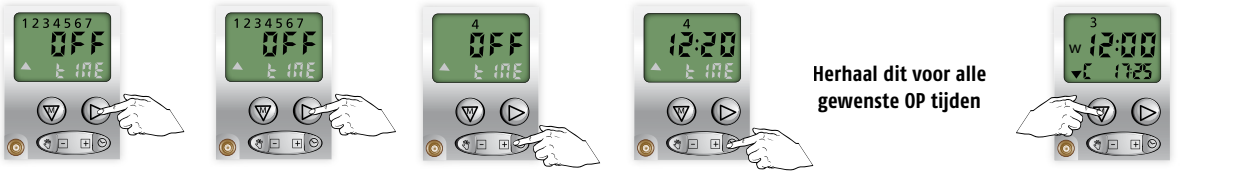

De dagen en de OP tijd knipperen | Kies een dag of alle dagen tegelijk | Pas de tijd voor OP aan | Kies eenvolgende dag met: Stel de tijd in met: | **Herhaal dit voor alle gewenste OP tijden** | Vasthouden tot begin scherm verschijnt De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN OP tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

3.3 Inschakelen COSMIC OP functie



Begin scherm




Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken

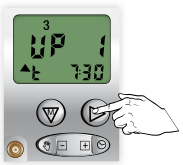

Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken



Time knippert



Kies COSMIC functie, kort indrukken





Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

3.4 Inschakelen verschuiving en grenswaarde COSMIC OP

Dit is alleen mogelijk als de COSMIC OP functie is ingeschakeld (3.3)



Begin scherm




Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken




Kort indrukken

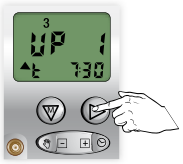

Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken



COS knippert

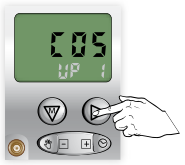

Kort indrukken



Tijd voor verschuiving knippert



Stel de verschuiving in met:

Wilt u geen grenswaarde invoeren, ga verder bij de laatste afbeelding.




Kort indrukken



OFF knippert, grenswaarde staat uit



Stel de grenswaarde in met:

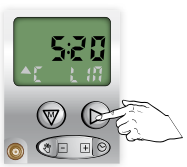

Kort indrukken





Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

3.5 Uitschakelen COSMIC OP functie



Begin scherm




Vasthouden tot
CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken

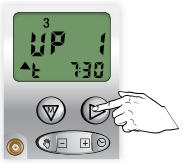

Let op: gebruik
DAG toets
Kort indrukken



COS knippert



Kort indrukken



Time knippert



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

4 Instellen van de NEER tijd

De standaard sturing voor NEER is via de COSMIC functie.

U kunt maximaal 2 tijdstippen voor de NEER sturing invoeren

1e NEER tijd is een sturing via de COSMIC functie en kan gewijzigd worden in een vast tijdstip

2e NEER tijd is altijd een sturing op een vast tijdstip (deze is standaard uitgeschakeld)

- De Cosmic NEER functie is een NEER sturing rond het tijdstip van zonsondergang.
- Tijdstip van NEER komt niet altijd overeen met het tijdstip van lokale zonsondergang.
- Tijdstip NEER is aan te passen via het "verschuiven" van de voorgeprogrammeerde tijden.
- De verschuiving is maximaal ± 1 uur 59 minuten.
  - Wilt u de NEER tijd eerder: verschuif de tijd naar –
  - Wilt u de NEER tijd later: verschuif de tijd naar +
- U kunt een grenswaarde instellen bij het gebruik van de Cosmic functie. Als u b.v. de grenswaarde instelt op 21.00 uur, dan wordt er uiterlijk om 21.00 uur een NEER sturing gegeven.
  Valt de Cosmic NEER sturing VOOR de de ingestelde grenswaarde, dan wordt Cosmic NEER tijd uitgevoerd.
  Valt de Cosmic NEER sturing NA de ingestelde grenswaarde, dan wordt de grenswaarde tijd uitgevoerd.
- U kunt een grenswaarde invoeren tussen 18.00 uur en 22.00 uur.
- Er is standaard geen grenswaarde ingevoerd.

Instellen verschuiving en grenswaarde Cosmic NEER tijd	4.1
Uitschakelen Cosmic functie 1e NEER tijd	4.2
Instellen van de 1e NEER tijd	4.3
Instellen van de 2e NEER tijd	4.4
Inschakelen van de Cosmic functievoor de 1e NEER tijd	4.5

4.1 Instellen verschuiving en grenswaarde COSMIC NEER tijd



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken

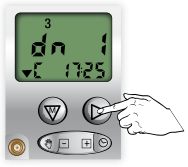

Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken



COS knippert

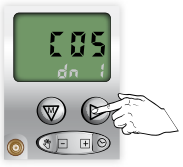

Kort indrukken



Tijd verschuiving knippert



Stel de verschuiving in met:

Wilt u geen grenswaarde invoeren, ga verder bij de laatste afbeelding.



Kort indrukken



OFF knippert, grenswaarde staat uit



Stel de grenswaarde in met:





Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

4.2 Uitschakelen van de COSMIC NEER functie



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken

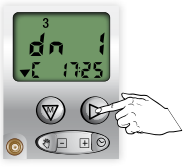

Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken



COS knippert



Kort indrukken



Time knippert



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

4.3 Instellen van de 1e NEER tijd op vaste tijd

Dit is alleen mogelijk als de COSMIC NEER functie is uitgeschakeld (4.2)



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken

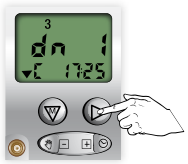

Kort indrukken



TIME knippert



Kort indrukken



De dagen en de NEER tijd knipperen



Kies een dag of alle dagen tegelijk



Pas de tijd voor NEER aan



Kies eenvolgende dag met:
Stel de tijd in met:

Herhaal dit voor alle gewenste NEER tijden



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN NEER tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

4.4 Instellen van de tweede NEER tijd op vaste tijd



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken

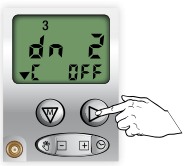


Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken



De dagen en de NEER tijd knipperen

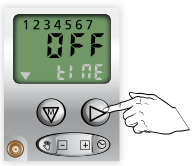

Kies een dag of alle dagen tegelijk

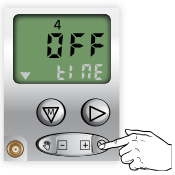

Pas de tijd voor NEER aan



Kies eenvolgende dag met:
Stel de tijd in met:

Herhaal dit voor alle gewenste NEER tijden



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

GEEN NEER tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

4.5 Inschakelen COSMIC functie voor de 1e NEER tijd



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken





Kort indrukken



COS knippert



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

5 Lichtsensor

- De Inteo lichtsensor dient apart aangeschaft te worden
- Bevestig de stekker van de lichtsensor aan de voorzijde van de Chronis Uno Comfort
- Bevestig de zuignap van de lichtsensor aan de binnenzijde van uw raam, op een plaats waar schaduw van uw rolluik of screen gewenst is. (zie Installation Guide Inteo Light Sensor)
- Automatische sturing werkt alleen als de ingestelde drempelwaarde van de zonintensiteit is bereikt

  Zonintensiteit hoog: drempelwaarde 12

  Zonintensiteit laag: drempelwaarde 01

- Als de drempelwaarde bereikt wordt verschijnt een zonnetje op de display ☀

5.1 Inschakelen Lichtsensor

(De lichtsensor moet aangesloten zijn op de Chronis Uno Comfort)



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken



Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken




Kort indrukken

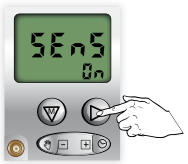

Kort indrukken



De drempelwaarde zonintensiteit knippert

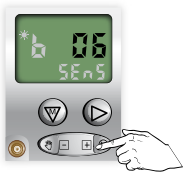

Stel de drempelwaarde in met:



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen



5.2 Uitschakelen Lichtsensor



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken

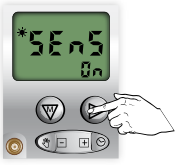

Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken



De drempelwaarde zonintensiteit knippert



Stel de drempelwaarde in op 00 met:



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen



6 Schemerfunctie

- De Inteo lichtsensor dient apart aangeschaft te worden.
- De Chronis Uno Comfort heeft de mogelijkheid om bij schemering een neersturing te geven
- De schemerfunctie werkt alleen in combinatie met een NEER sturing
- De schemerfunctie is standaard actief
- Om met de schemerfunctie te kunnen werken mag de lichtfunctie OFF zijn

  Instelwaarden:

  “d 1” neersturing bij volledige schemering, na het tijdstip van automatische neersturing

  “ d 12” neersturing bij geringe schemering, na het tijdstip van automatische neersturing

6.1 Waarde van de schemerfunctie instellen

(De lichtsensor moet aangesloten zijn op de Chronis Uno Comfort)



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken



Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken



Kort indrukken

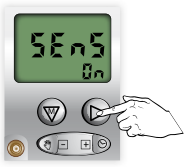

Kort indrukken




Kort indrukken



Drempelwaarde schemerfunctie knippert



Stel de drempelwaarde in met:

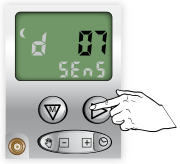

Kort indrukken



Vasthouden tot begin scherm verschijnt De instellingen zijn nu opgeslagen



6.2 Uitschakelen van de schemerfunctie



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken

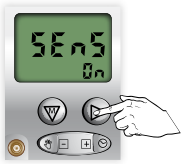

Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken



Kort indrukken

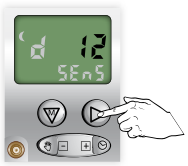

Stel de drempelwaarde in op 00 met:



Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken



Vasthouden tot begin scherm verschijnt De instellingen zijn nu opgeslagen



6.3 Inschakelen van de schemerfunctie

Om de schemerfunctie weer in te schakelen,
zie 6.1 “Waarde van de schemerfunctie instellen”

7.1 Activeren van de SECURITY modus



Begin scherm



Vasthouden tot
SEC verschijnt



SECurity functie
actief

7.2 Uitschakelen van de SECURITY modus



Begin scherm



Vasthouden tot
tijd verschijnt



Standaard functie
actief

8.1 Uitschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden



Begin scherm



Vasthouden tot
OFF verschijnt




Automatische sturingen
uitgeschakeld

8.2 Inschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden



Begin scherm

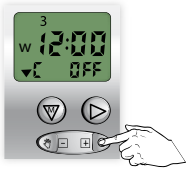

Vasthouden tot
tijd verschijnt



Automatische sturingen
ingeschakeld

9 Speciale instellingen voor gebruik i.c.m. binnen en buiten jaloezieën



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken

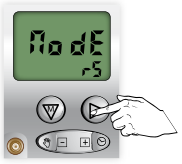

Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken



r5 knippert



Kort indrukken





Selecteer ubUS of ubEU mode



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen

Standaard wordt gebruik gemaakt van de "r5"werking: deze modus is met name geschikt voor rolluiken. Modus ubUS (US ergonomie) is met name geschikt voor (binnen en buiten) jaloezieën.


10 Tijdsturing voor de Tussenpositie (MY positie)

Het is mogelijk om, via de Chronis Uno Comfort, een product op een tijdsturing naar de ingestelde tussenpositie te sturen.


- De tussenposities dienen al geprogrammeerd te zijn.
- Voor het programmeren van de tussenposities:
  zie de internationale handleiding van de Chronis Uno Comfort.

Een sturing naar de tussenpositie kan gegeven worden in combinatie met de volgende tijdstippen


- 1e OP tijd met een vast tijdstip of 1e OP tijd met de COSMIC functie
- 2e OP tijd met een vast tijdstip
- 1e NEER tijd met de COSMIC functie of 1e NEER tijd met een vast tijdstip
- 2e NEER tijd met een vast tijdstip
- Sturing naar de tussenpositie via een “lichtcommando” is ook mogelijk

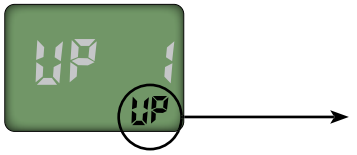

Tijdsturing naar Tussenpositie, via een OP tijd, is NIET actief

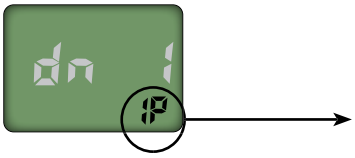

Tijdsturing naar Tussenpositie, via een NEER tijd, is WEL actief

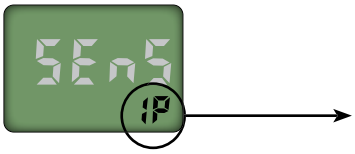

Tijdsturing naar Tussenpositie, via een lichtsturing, is actief

10.1 Tijdsturing naar de Tussenpositie in combinatie met de OP tijd, de NEER tijd en het “lichtcommando”



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken



Kort indrukken

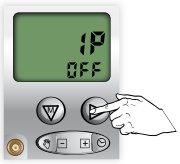

Let op: gebruik DAG toets Kort indrukken



UP knippert




Wilt u GEEN gebruik maken van het tijdstip van de eerste OP sturing

Druk kort op 



Wilt u WEL gebruik maken van het tijdstip van de eerste OP sturing

Druk kort op 

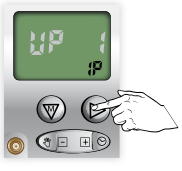

Kort indrukken




Wilt u GEEN gebruik maken van het tijdstip van de tweede OP sturing

Druk kort op 



Wilt u WEL gebruik maken van het tijdstip van de tweede OP sturing

Druk kort op 

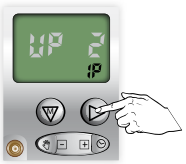


Kort indrukken




Wilt u GEEN gebruik maken van het tijdstip van de eerste NEER sturing

Druk kort op 

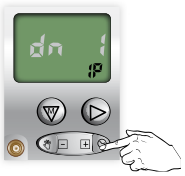

Wilt u WEL gebruik maken van het tijdstip van de eerste NEER sturing

Druk kort op 

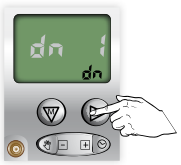


Kort indrukken




Wilt u GEEN gebruik maken van het tijdstip van de tweede NEER sturing

Druk kort op 

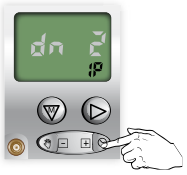

Wilt u WEL gebruik maken van het tijdstip van de tweede NEER sturing

Druk kort op 

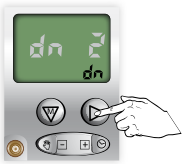

Kort indrukken




Wilt u GEEN gebruik maken van de mogelijkheid voor een sturing op licht

Druk kort op 



Wilt u WEL gebruik maken van de mogelijkheid voor een sturing op licht

Druk kort op 

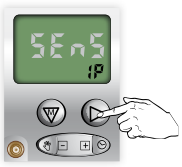

Kort indrukken



IP staat aan.
Linksonder ziet u het aantal ingestelde “My Posities”



Vasthouden tot begin scherm verschijnt
De instellingen zijn nu opgeslagen