

WvD | zonwering

Montage instructie

MATERA Veranda

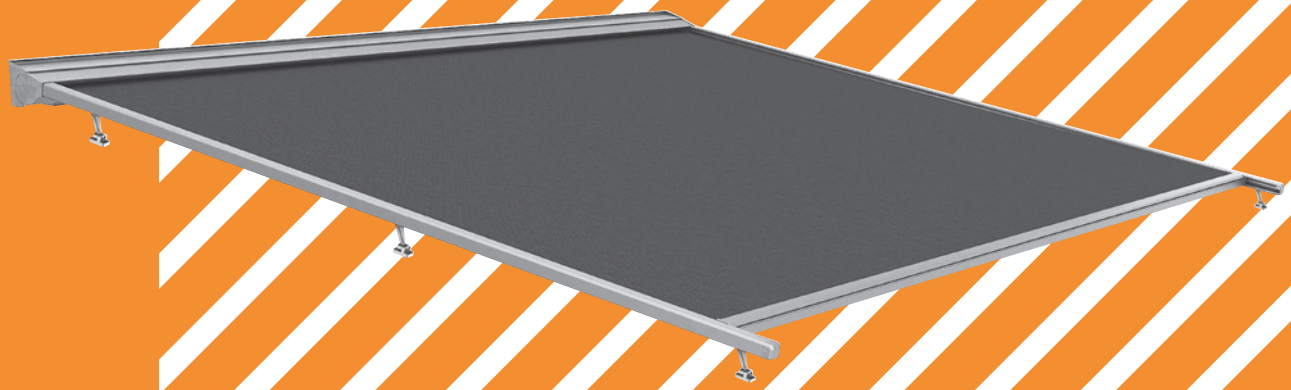

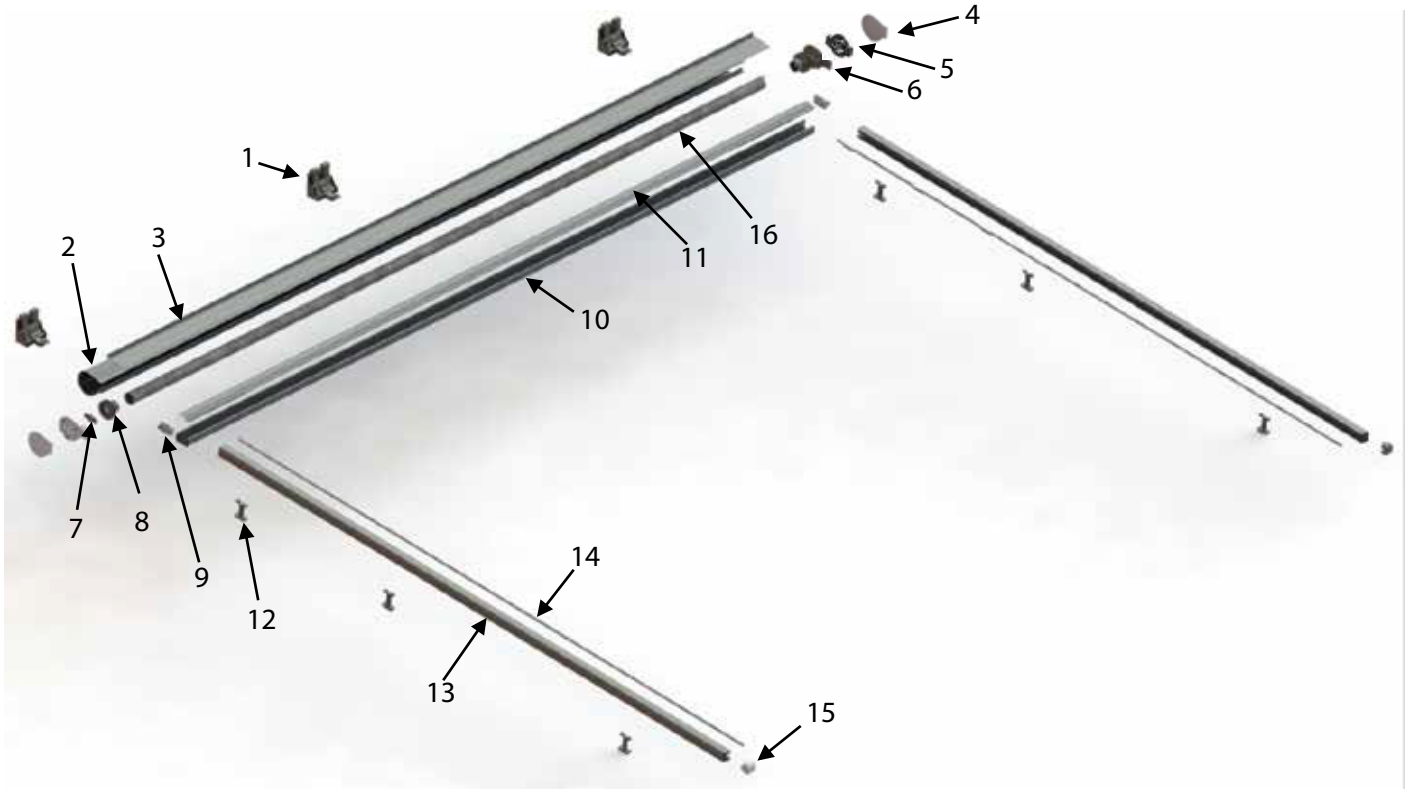


Onderdelenlijst:

1. Muur steun
2. Kast
3. Zijpaneel
4. Montageplaat
5. Lager steun
6. Opwindwiel
7. Motorsteun
8. Buis
9. Afdekplaat
10. Voorkap van de voorlijst
11. Voorlijst
12. Loopwagen onderlaat
13. Gelijder
14. Inlay
15. Afdek plaatje gelijder
16. Beugel balk
17. Steunpaal


2. Monteren elementen aan de muur

Een van de optie is om het product aan de muur te bevestigen, bij muuroneffenheden groter dan 5mm kunnen de afstandhouders gebruikt worden van verschilende diktes (zie tekening 1) Monteer de kast bevesting zodat de elemten ze bevonden zich in een vlak en de gaten op de as. (Zie. tekening 2) Afstand tussen de bevestigingsplaten hangt af van de breedte van het product (zie tekening 3)


Let op!
Risico dat het product eraf valt. Zorg ervoor dat u de volgorde van het product van montage volgt! Beoordeel de omstandigheden ter plaatse en gebruik de juiste bevestingmiddelen. Doe de werkzaamheden niet zelf, denk eraan om tijdens de montage een waterpas te gebruiken.

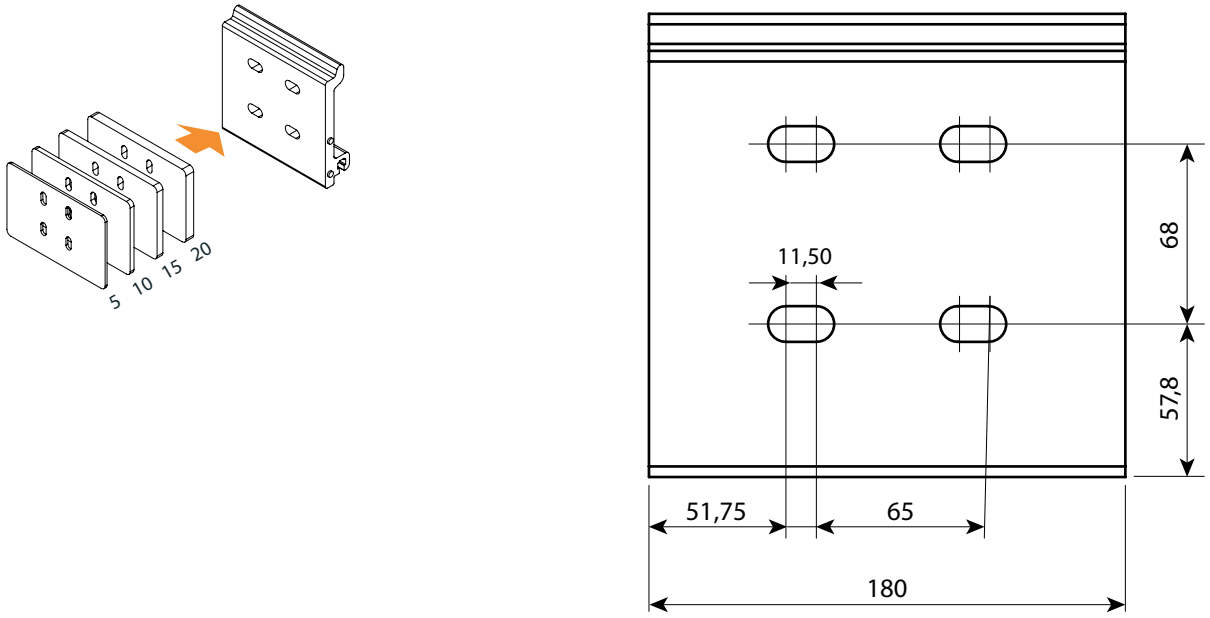

Tek. 1 Bevestingsmiddelen - Afstandplaten, kast bevestiging

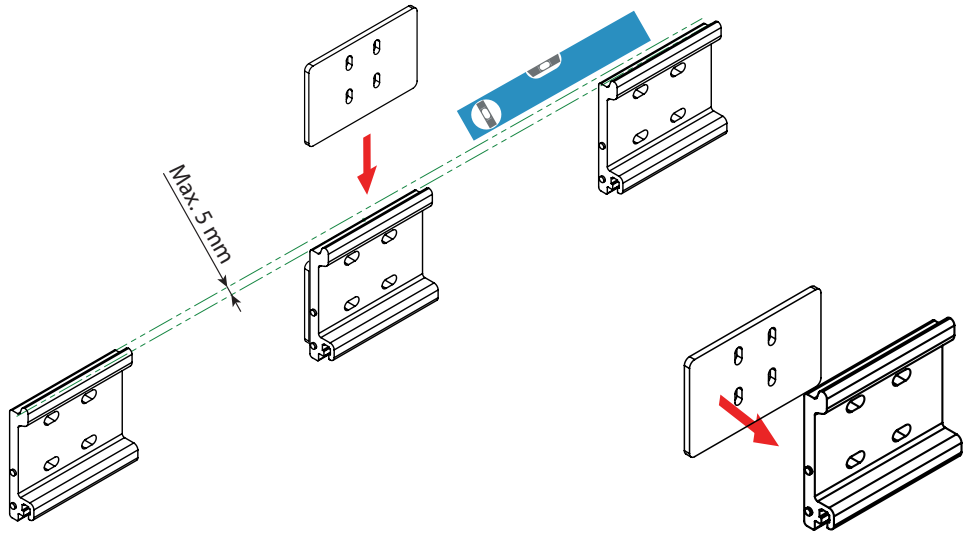


Tek. 2 De bevestigingselementen instellen

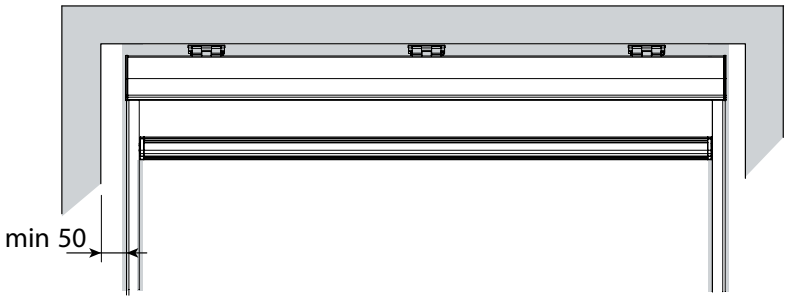

Tek.3 De minimale afstand die moet worden aangehouden tussen het product en de muur




Tek. 4 Afstand tussen wandelementen

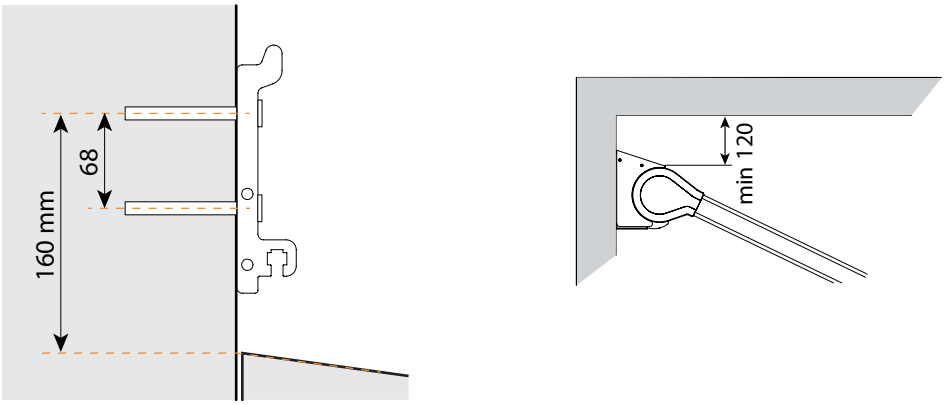

Tek. 5 Aanwijzing van de plaatsen van installatie van muurbevestigingen.

3. De kast monteren op de muurbevestiging

Laat de kast zakken en haak deze aan de muurbevestingsplaat (1) Schuif vervolgens het onderste deel van de steun (2). Plaats de montagevergrendelingen en draai de schroef vast (3). Tek. 6 Voer de activiteit uit in min. 2 personen of met behulp van een krik. N het bevestigen van de kast monteer de montagedeksel tek 7.

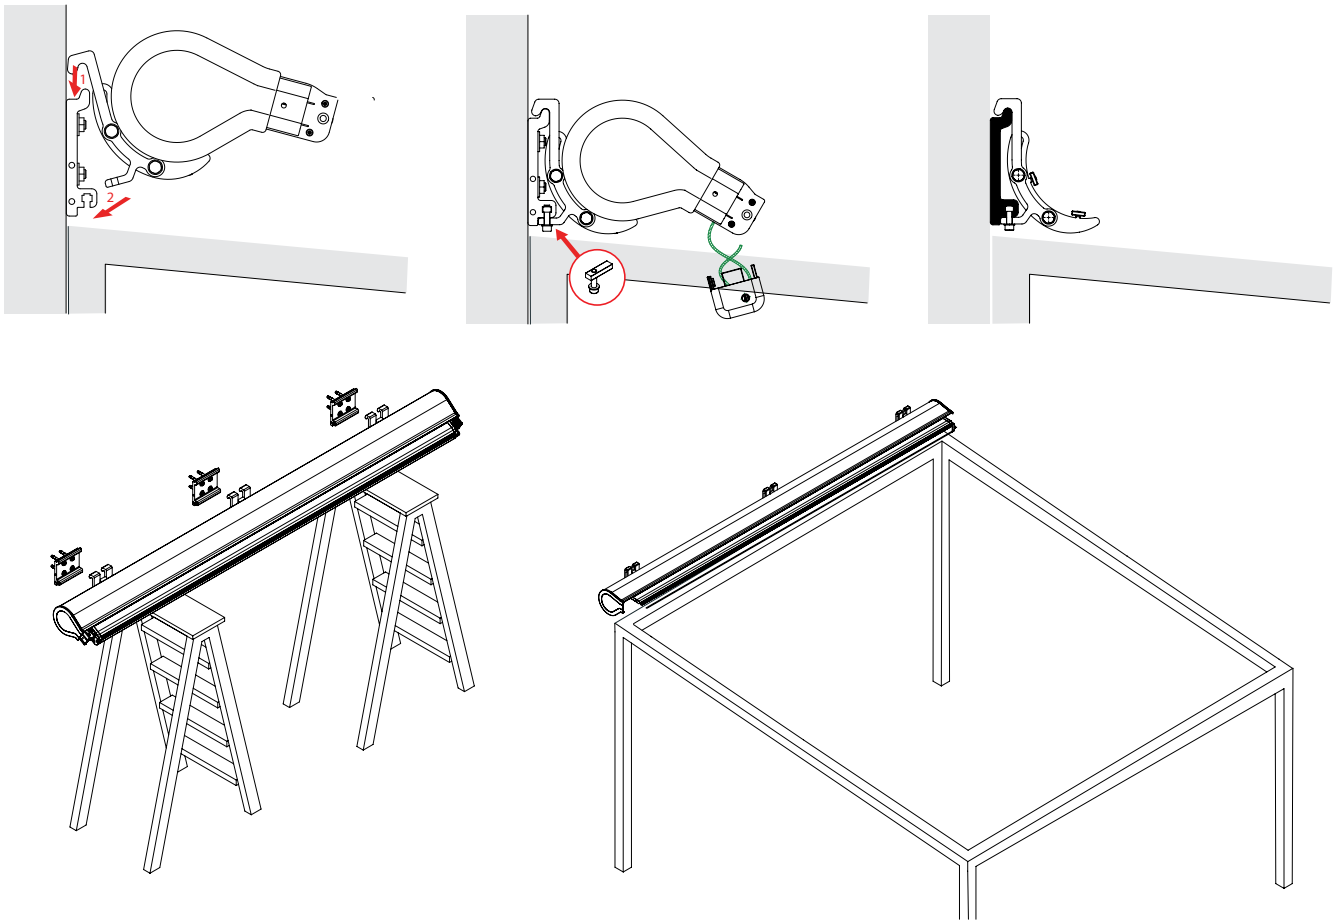


Tek. 6 Schema van de opzetten van de kast op de muurbevestingen




Tek. 7 Vastzetten de kap van bevestigingsplaat

4. Schuiving van de gelijder en plaatsing de foetjes


Sluit de stroom aan en gebruik de afstandbediening om de doek beetje uitdraaien (Tek. 8). Zet vervolgens de onderlat vast zodat deze er niet af valt. Vervolgens plaats en schroef de foeten iets in de gelijder zodat ze kunnen nog afgesteld worden. Plaats met minimaal 2 personen de geleiders in de zijkap let daarbij uit dat het kord moet in het midden van de geleider vallen. (Tek. 9) Tijdens gelijder in zijkap plaatsen de rits moet in geleider gericht worden (Tek. 10) Na montage van beide geleiders (Tek. 11) plaats de foetjes op de constructie en markeer waar gaten zouden worden geboord. (Tek. 12) Controleer de diagonalen voor het boren en corrigieer ze indien nodig (Tek. 13)

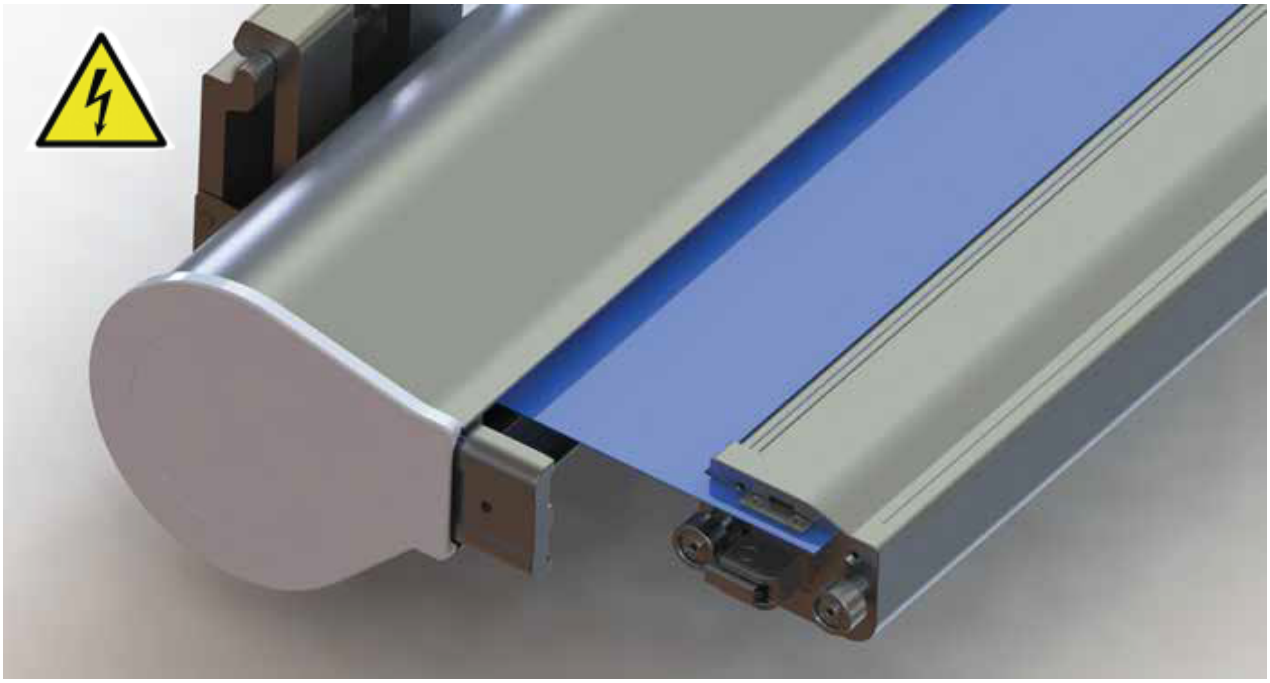

Tek. 8 Aansluiting van stroom voorlijst laten uitgaan.

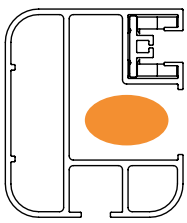


Tek. 9. Koord geleid in de gids

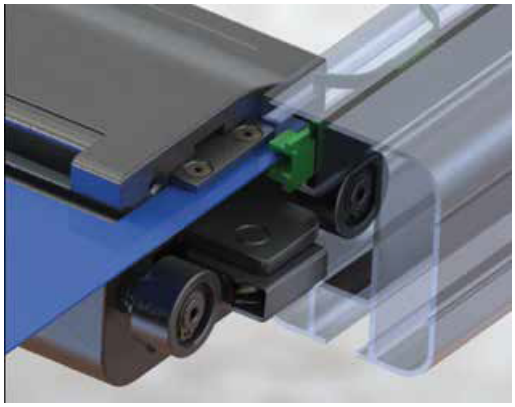


Tek. 9 Het doek door de geleiders leiden



Tek. 11 Plaatsen de geleiders in de zijkappen

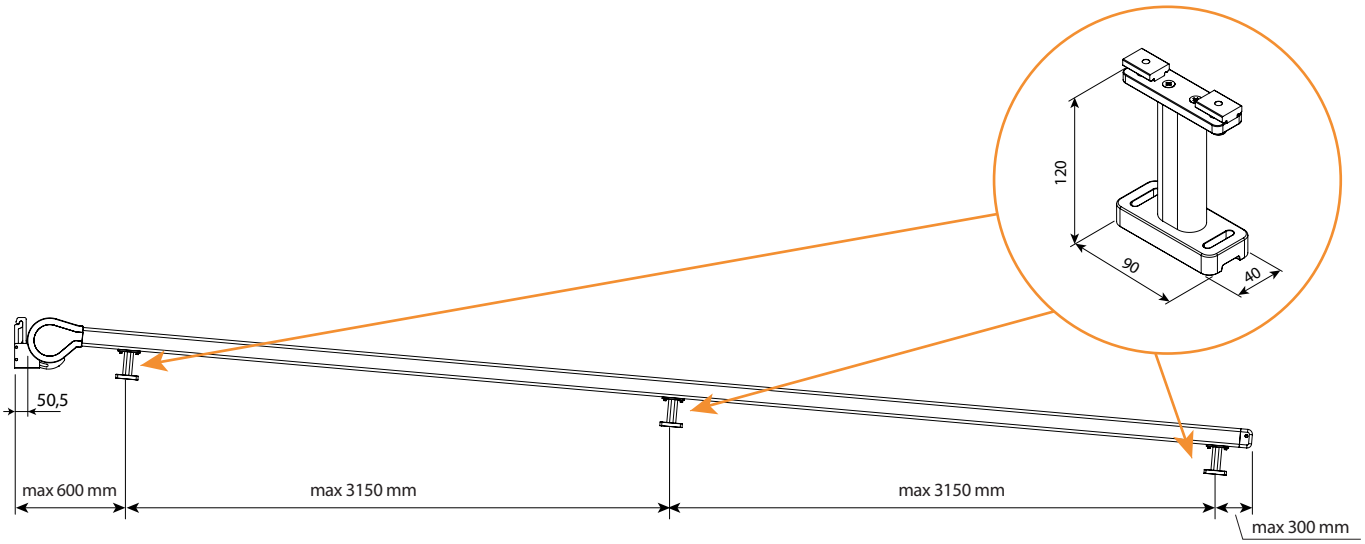

Tek. 12 Afstand tussen de foeten op de frame

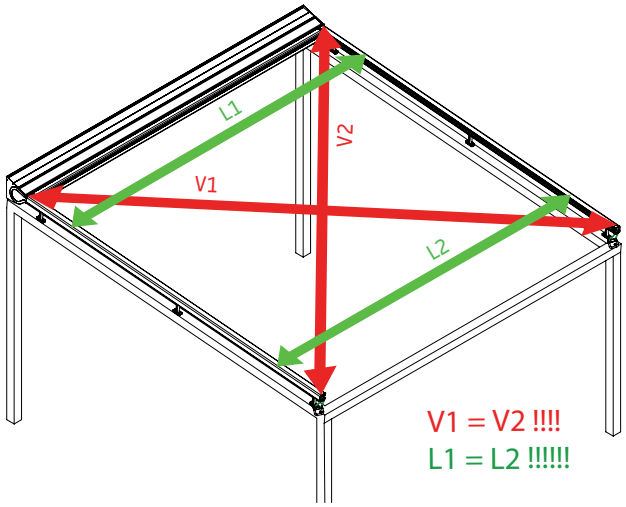

De aanpassing moet heel vorzichtig gedaan worden. Het verschil tussen de twee afmetingen van de diagonaal van het veld kunnen niet groter zijn dan 5 mm


Controle van afstand tussen geleiders bij de omkasting en bij de afdekdoppen van geleiders moeten zelfde zijn

Het niet voldoen aan deze voorwarde tijdens instalatie kan leiden tot schade aan het product en maakt de garantie ongeldig.
Dit kan tot ongelukken leiden.

Tek. 13 Controle van de diagonaal

5. Monteren van afdekdop


Monteer de afdekdop, zorg ervoor dat de kabels niet verstrikt raken en in een rechte lijn lopen. Draai de klemschroef M6x20 DIN 914 vast.

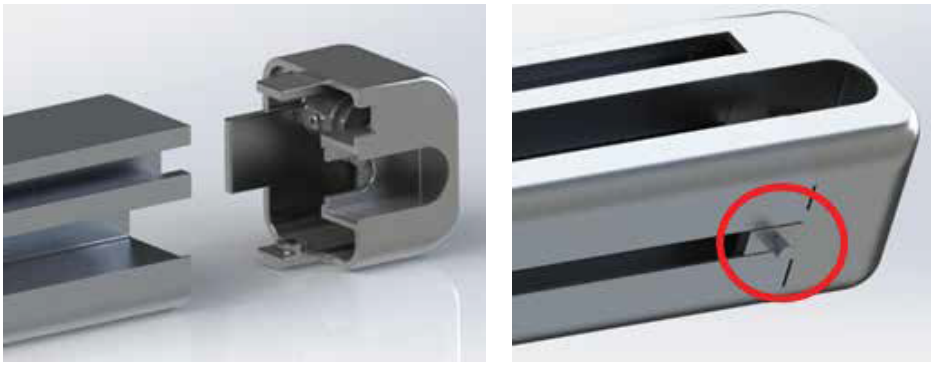


Tek. 14 Montage van afdekdop van geleider

6. Maak een volledige cyclus om het product te testen

Na een correcte montage controleer het product. (Tek. 20) Maak een voolledige cyclus met alle mogelijkheiden. Controleer de spanning van de doek, controleer de koorden of ze goed gespannen zijn en of ze niet eraf gesprongen zijn van geleidwiltjes. (Tek. 21) Controleer of de rits'en zitten in inay.

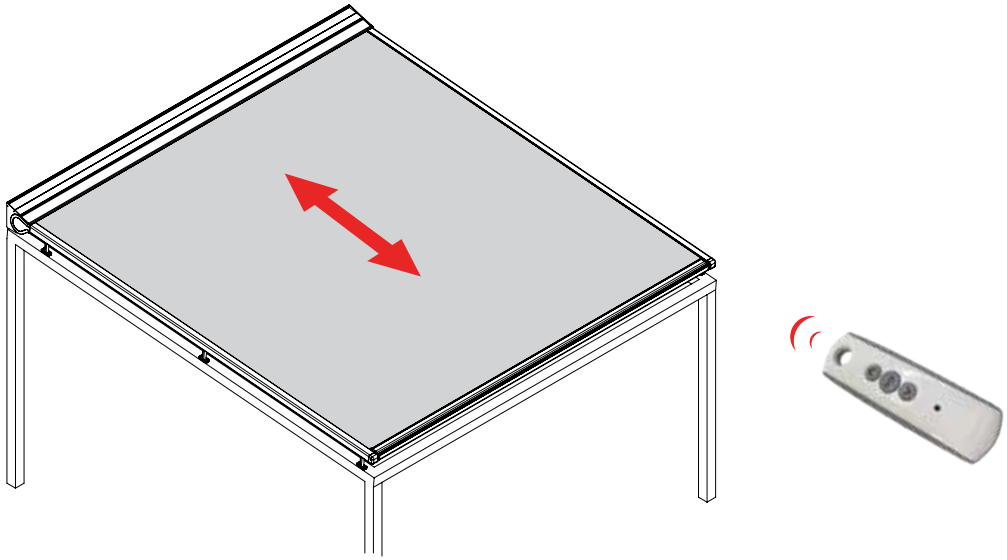

Tek. 15 Proef cyclus van het product

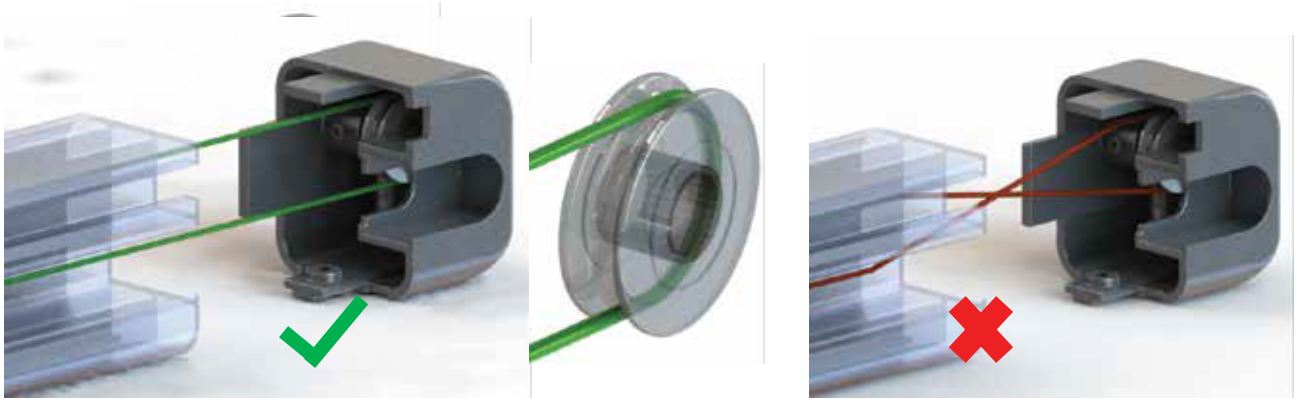

Tek. 16 Controle van koord op de geleidwildjes

7. Onderhoud het product minstens een keer per jaar.

- Voer een volledige test uit van het product en controleer of het volledig functioneert.
- Test de bediening van de voetensteun grondig. Controleer of deze goed zakt en omhoog gaat.
- Controleer de werking van de LED-verlichting en de afstandsbediening. Controleer of het nodig is om de batterijen te vervangen
- Demonteer het voorpaneel en de onderlijst om te controleren of de veren en andere componenten op de juiste plaats zitten (Afb. 1). Controleer of de veren de juiste lengte hebben (Tabel 1).
- Controleer of de bevestigingselementen goed vastzitten.
- Controleer de diagonalen.
- Controleer alle koorden en zorg ervoor dat ze goed zitten op alle geleidewieltjes (Tek. 21).
- Controleer of de rits goed zit in de inlay (Tek. 9).
- Controleer de spanning van het doek tijdens de proefcyclus.



Afb 1.



Soort veer	Vrije lengte in (cm)	Maximale lengte in (cm)
lang	50	80
kort	35	50

Tabel 1.