

WvD | zonwering

Montage instructies en Afstellen


Knikarmscherm CAPRI

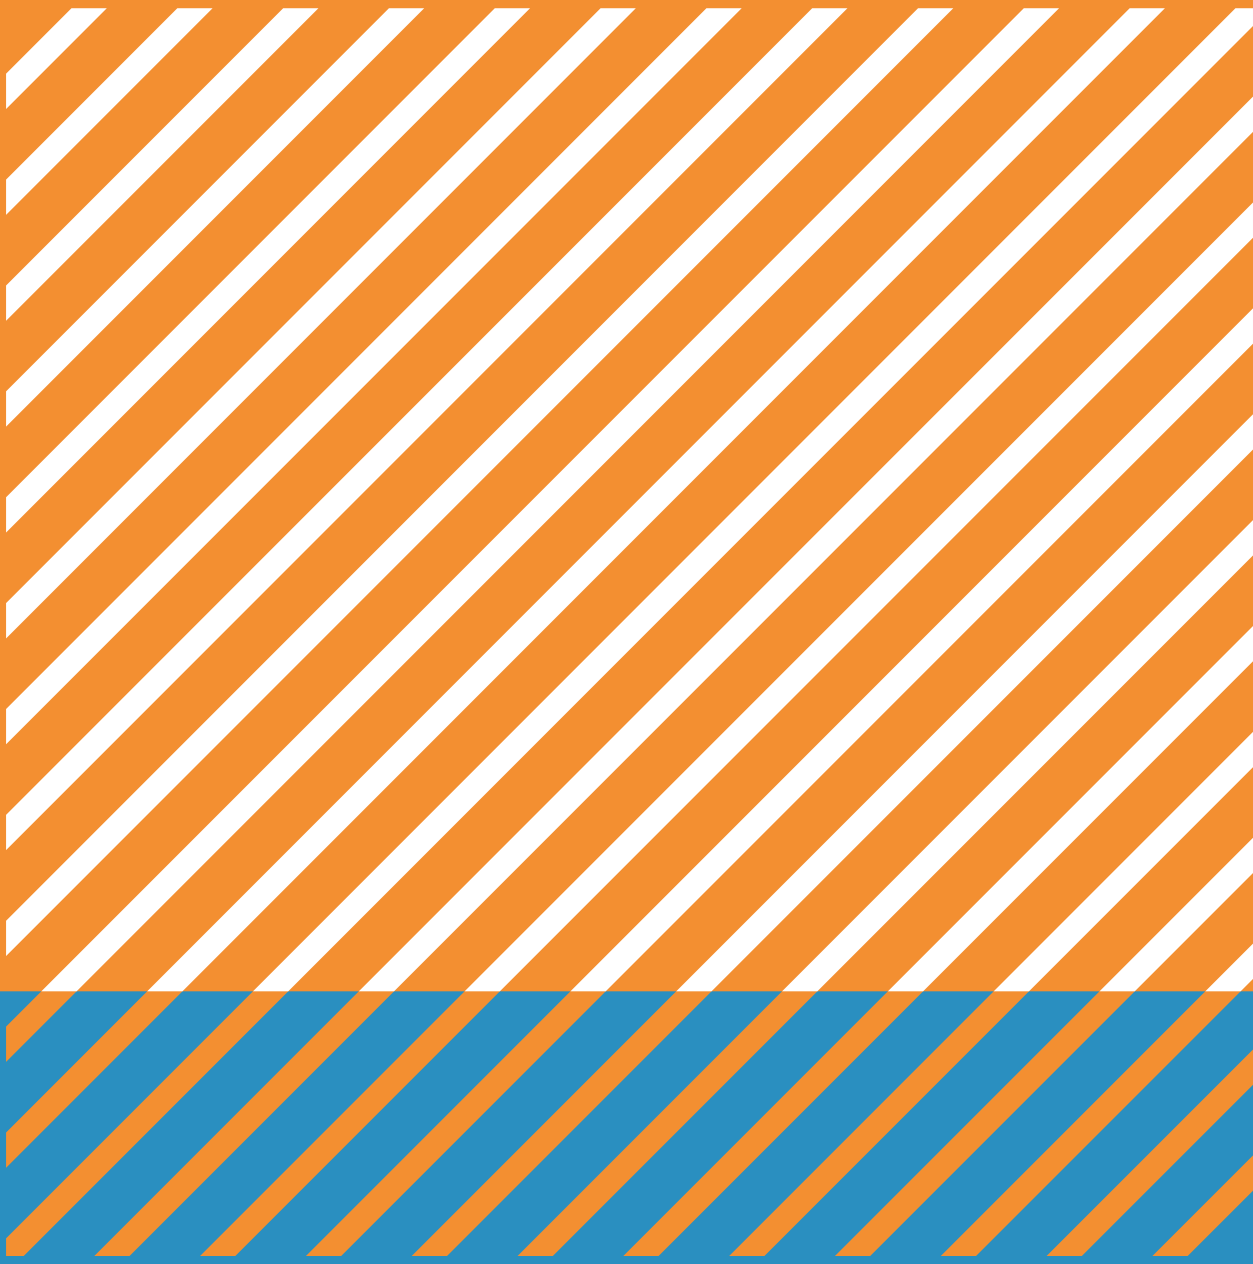


Elementen van de Capri

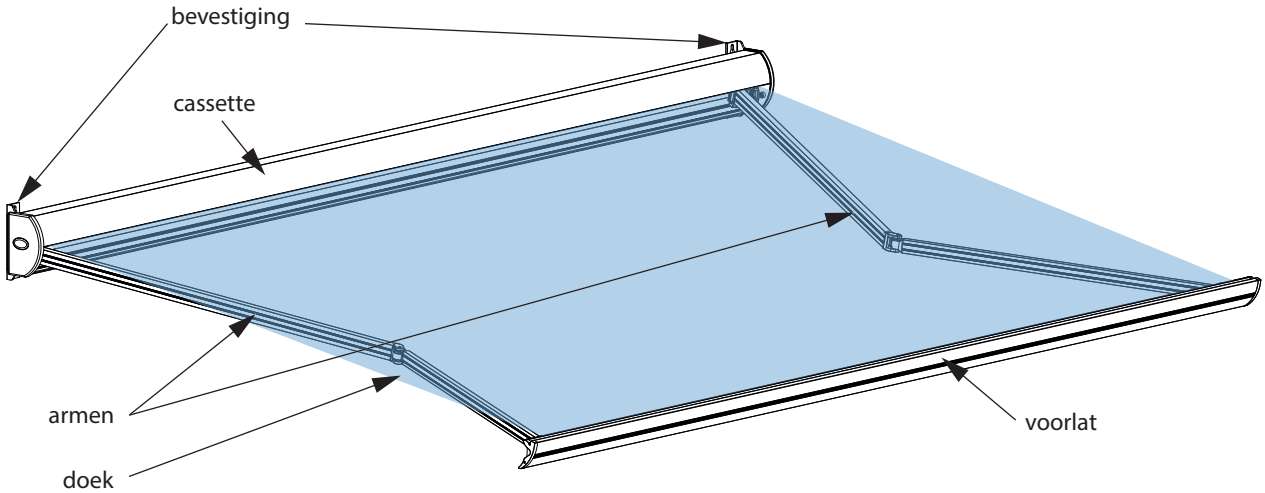


Tools die nodig zijn voor de installatie

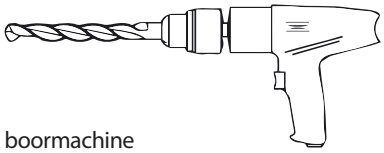


boormachine




rolmaat

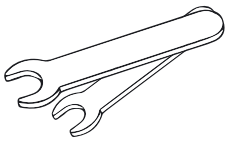

Sleutels voor M10 en M8 schroeven *

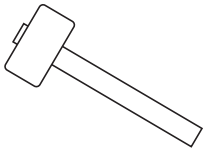

hamer




waterpas


* Let op! Voor de installatie kunt u gebruik maken van ankers die geschikt zijn voor het oppervlak (muur van baksteen, beton, etc.) en met voldoende draagvermogen.

Metingen en installatie


1 Meet de afstand tussen de markeringen en markeer dat op de wand of op de plafond (bij montage op de plafond). De afstand tussen de steunen is afhankelijk van de breedte van de Capri en het aantal armen.

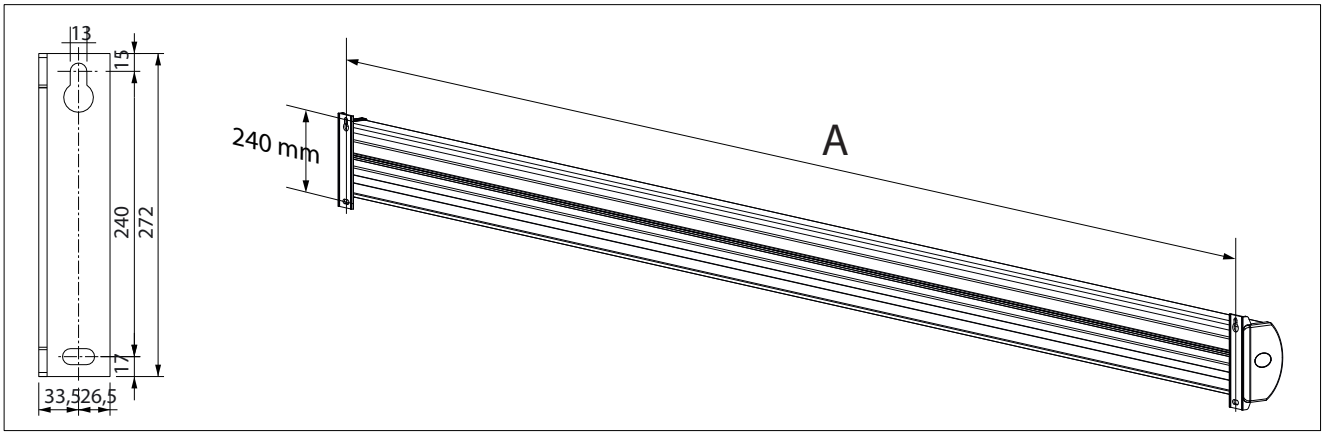


2a In het geval van wandmontage monteer de beugels op de gewenste hoogte in de eerder gemeten afstanden.

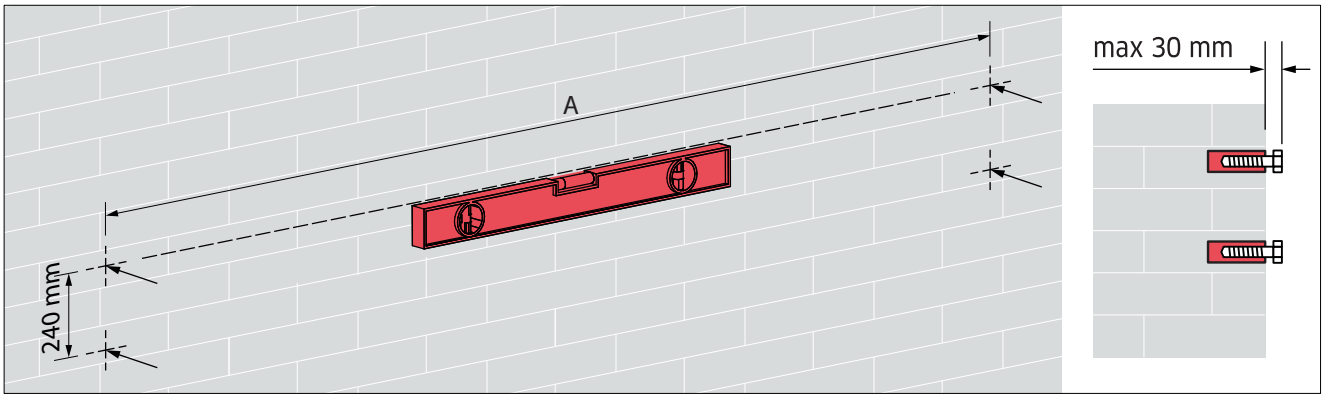


2b In het geval van wanden met een zwakke structuur, moeten muurbeugels op een eerder gemeten afstand worden geïnstalleerd.

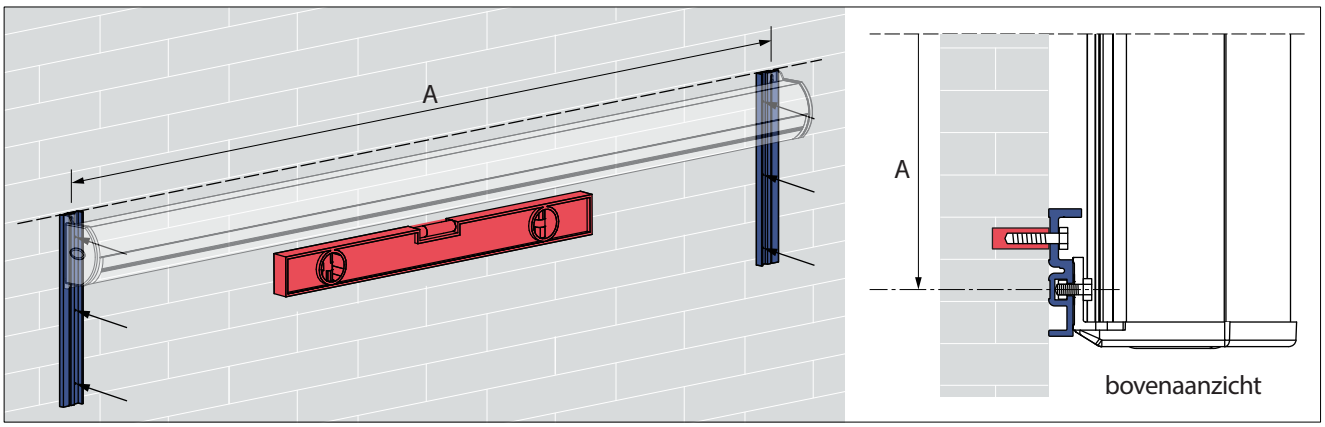

3 **Schroef de bovenste bevestigingsschroeven (1) erin, hang de cassette erop, laat hem zakken (2) en draai de onderste bevestigingsschroeven vast. Draai alle 4 schroeven (3) lichtjes vast.**

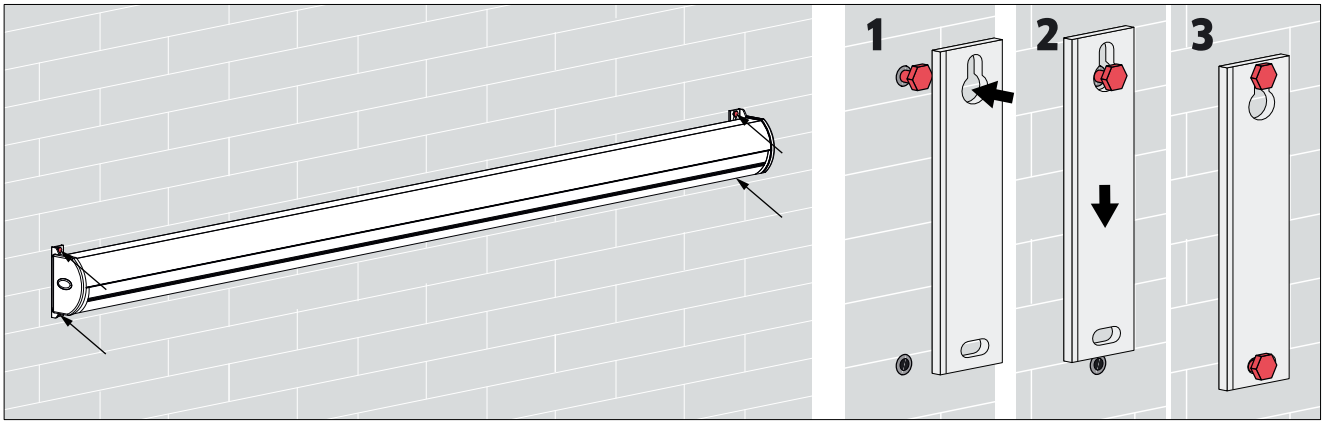


4 Ondersteun met behulp van een tweede persoon de cassette in het middengedeelte om de doorbuiging **onder het gewicht (1) te elimineren.**
Draai in deze positie de schroeven vast waarmee de cassette zo ver mogelijk aan de muur (2) is bevestigd.

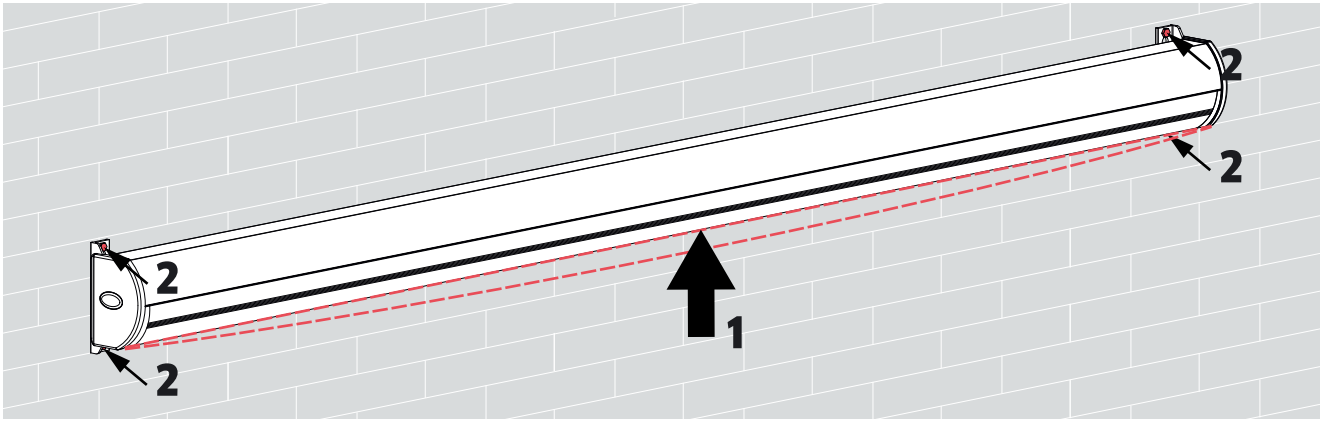

Afstelen van de hellingshoek van de Capri

5 Voordat de Capri word gebruikt, moet de hellingshoek afgesteld worden. (Zie pagina 4-6).

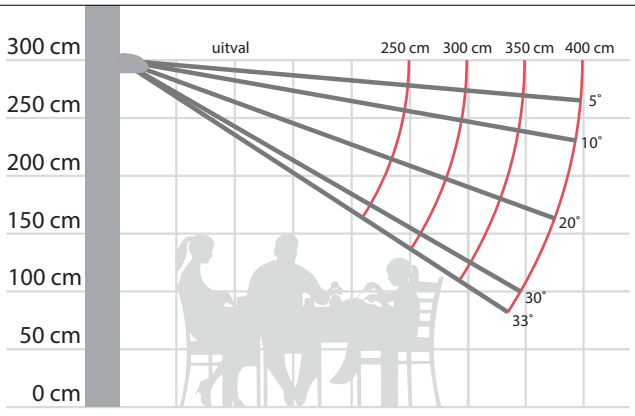


LET OP!! Dat het doek altijd onderlangs loopt.

Hellingshoek van de Capri kan worden ingesteld in het bereik van 5 tot 33 gr.


Let op voor de positie van de voorlat, wanneer het scherm volledig is uitgeklapt.

Te lage afgestelde Capri kan het risico geven van lichaams schade


6 Open de Capri met gebruiken van een afstandsbediening of met en wandschakelaar.

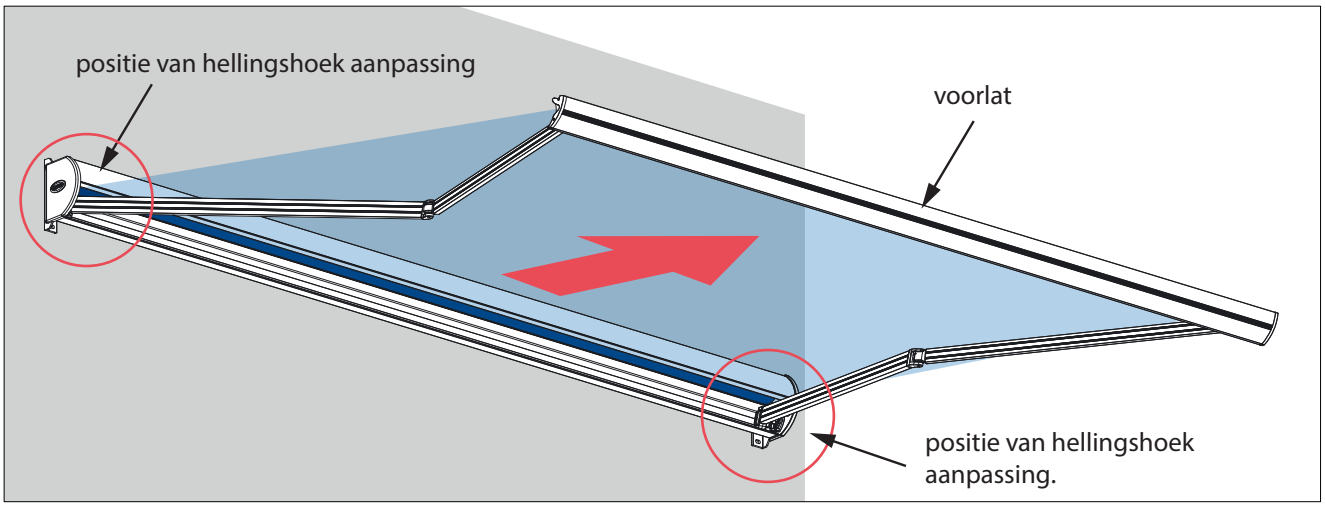


7 Draai de borgschroef op elk van de armen met sleutel 17.

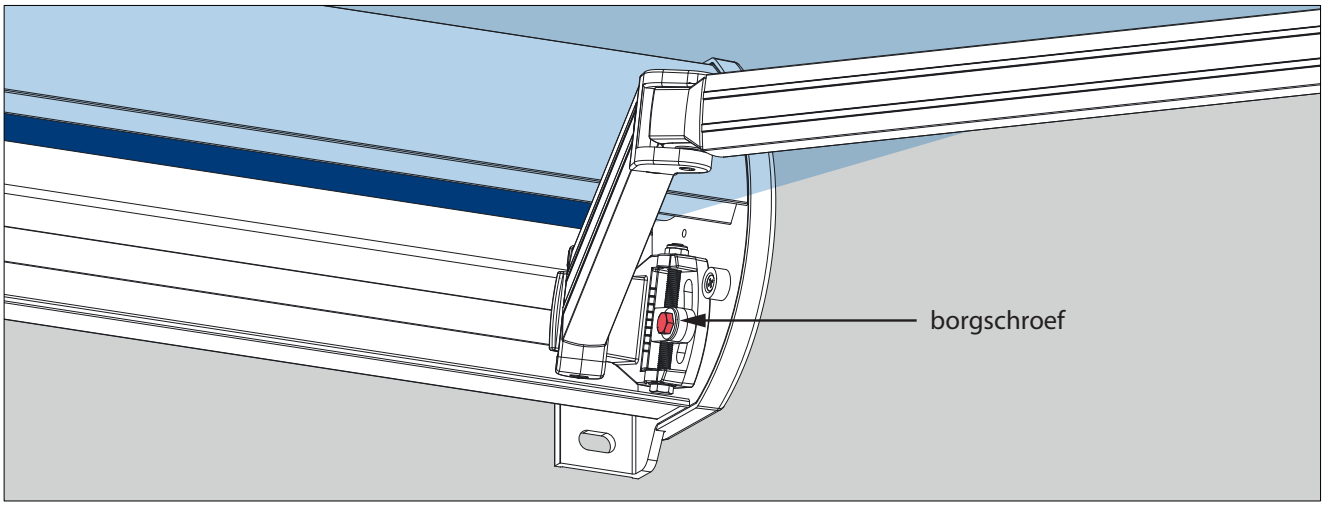


8 Het verlagen van de armen

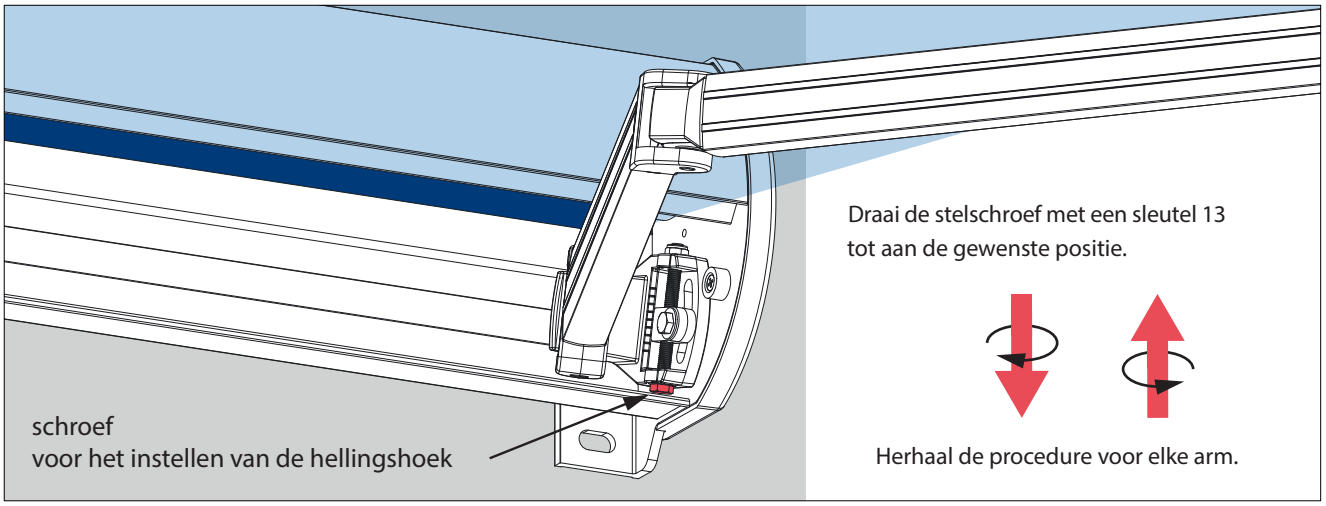


9 Hef armen.

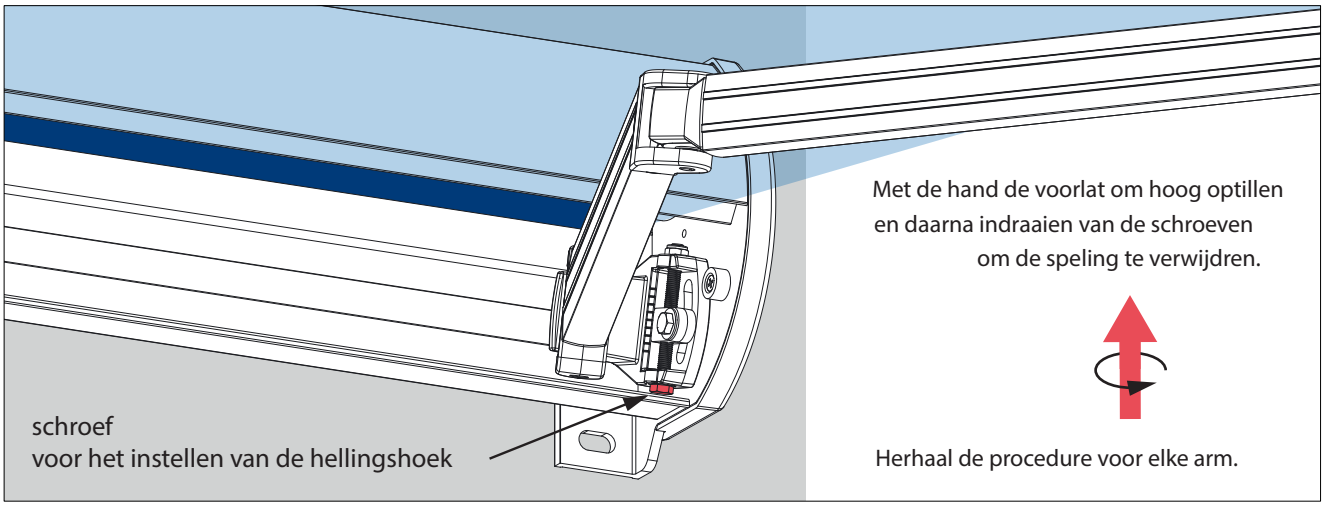


10 Na het instellen van de gewenste hellingshoek van de capri, controleer dan de nivellering van de voorlat. Indien nodig, verbeter de nivellering met het herhalen van de punten 8 en 9.

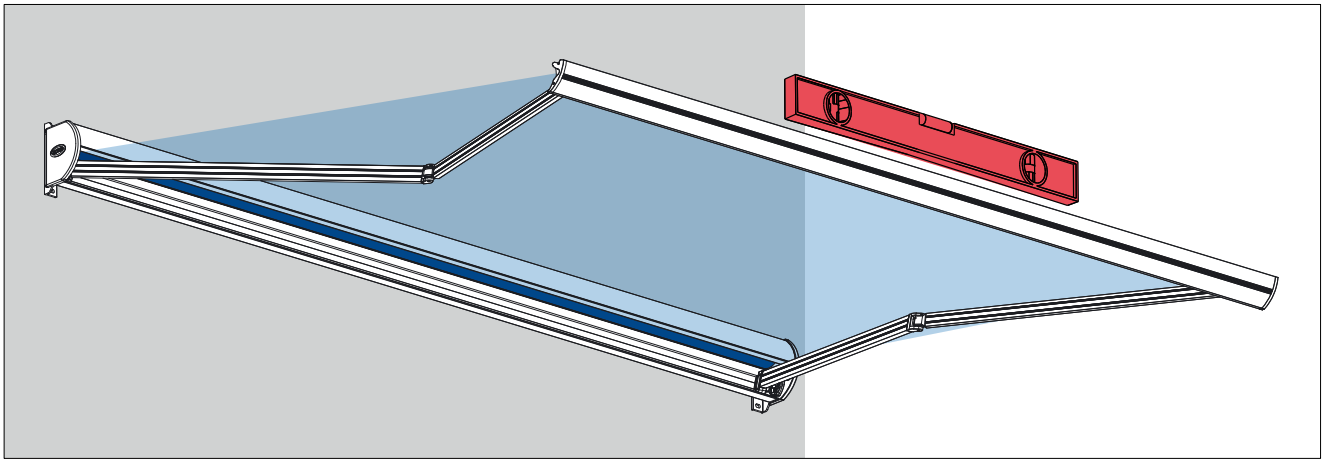

11 De borgschroefen vastschroeven op elke arm.

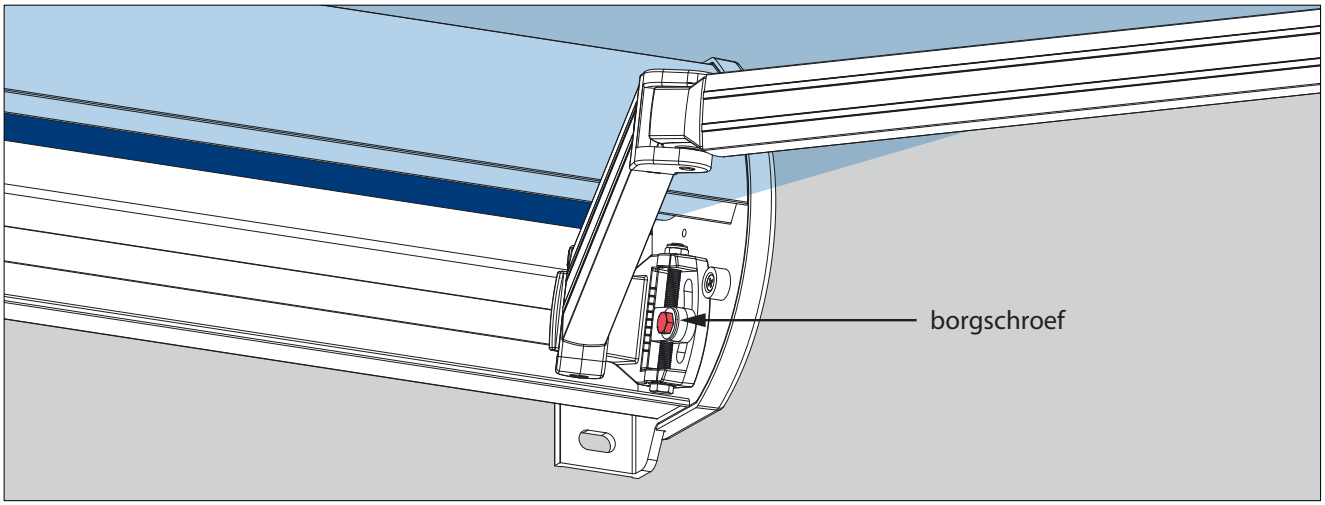

12 Na het sluiten van de Capri controleer de uitlijning van de voorlat. Het moet strak en gelijkmatig sluiten.

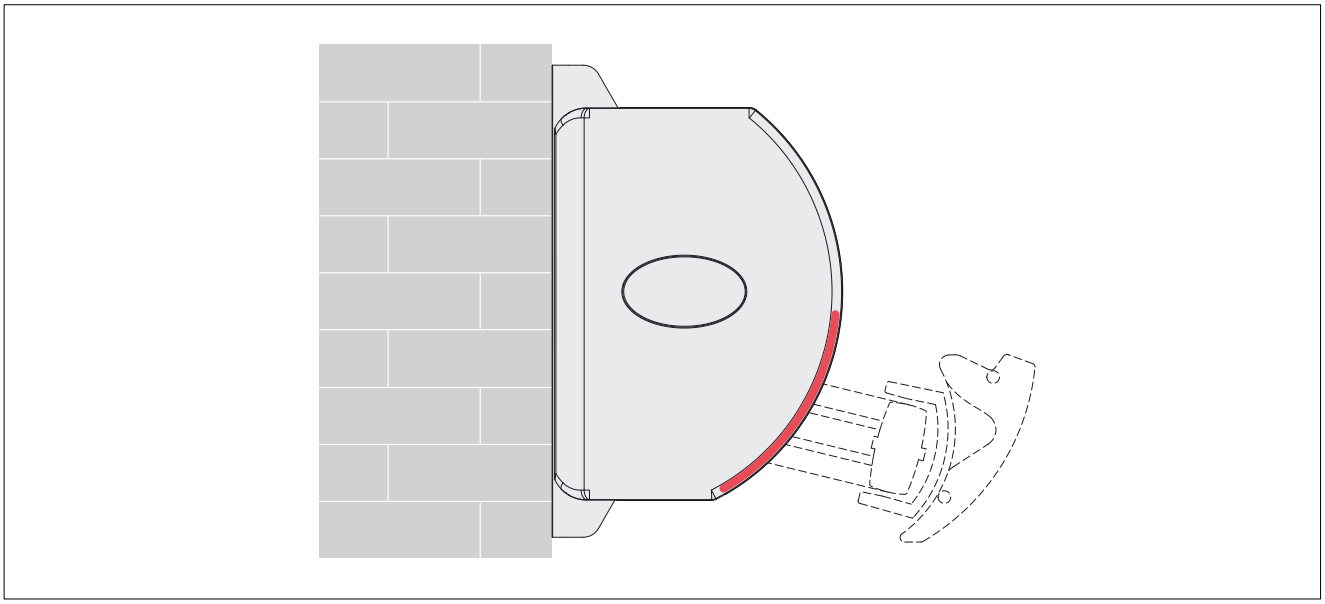

13 Draai de borgschroeven aan de uiteinden van beide armen los. Pas de positie van de voorbalk aan en draai de borgschroeven stevig vast.
Sluit de zonwering om de positie van de voorlat te controleren. Herhaal indien nodig de aanpassing.

